

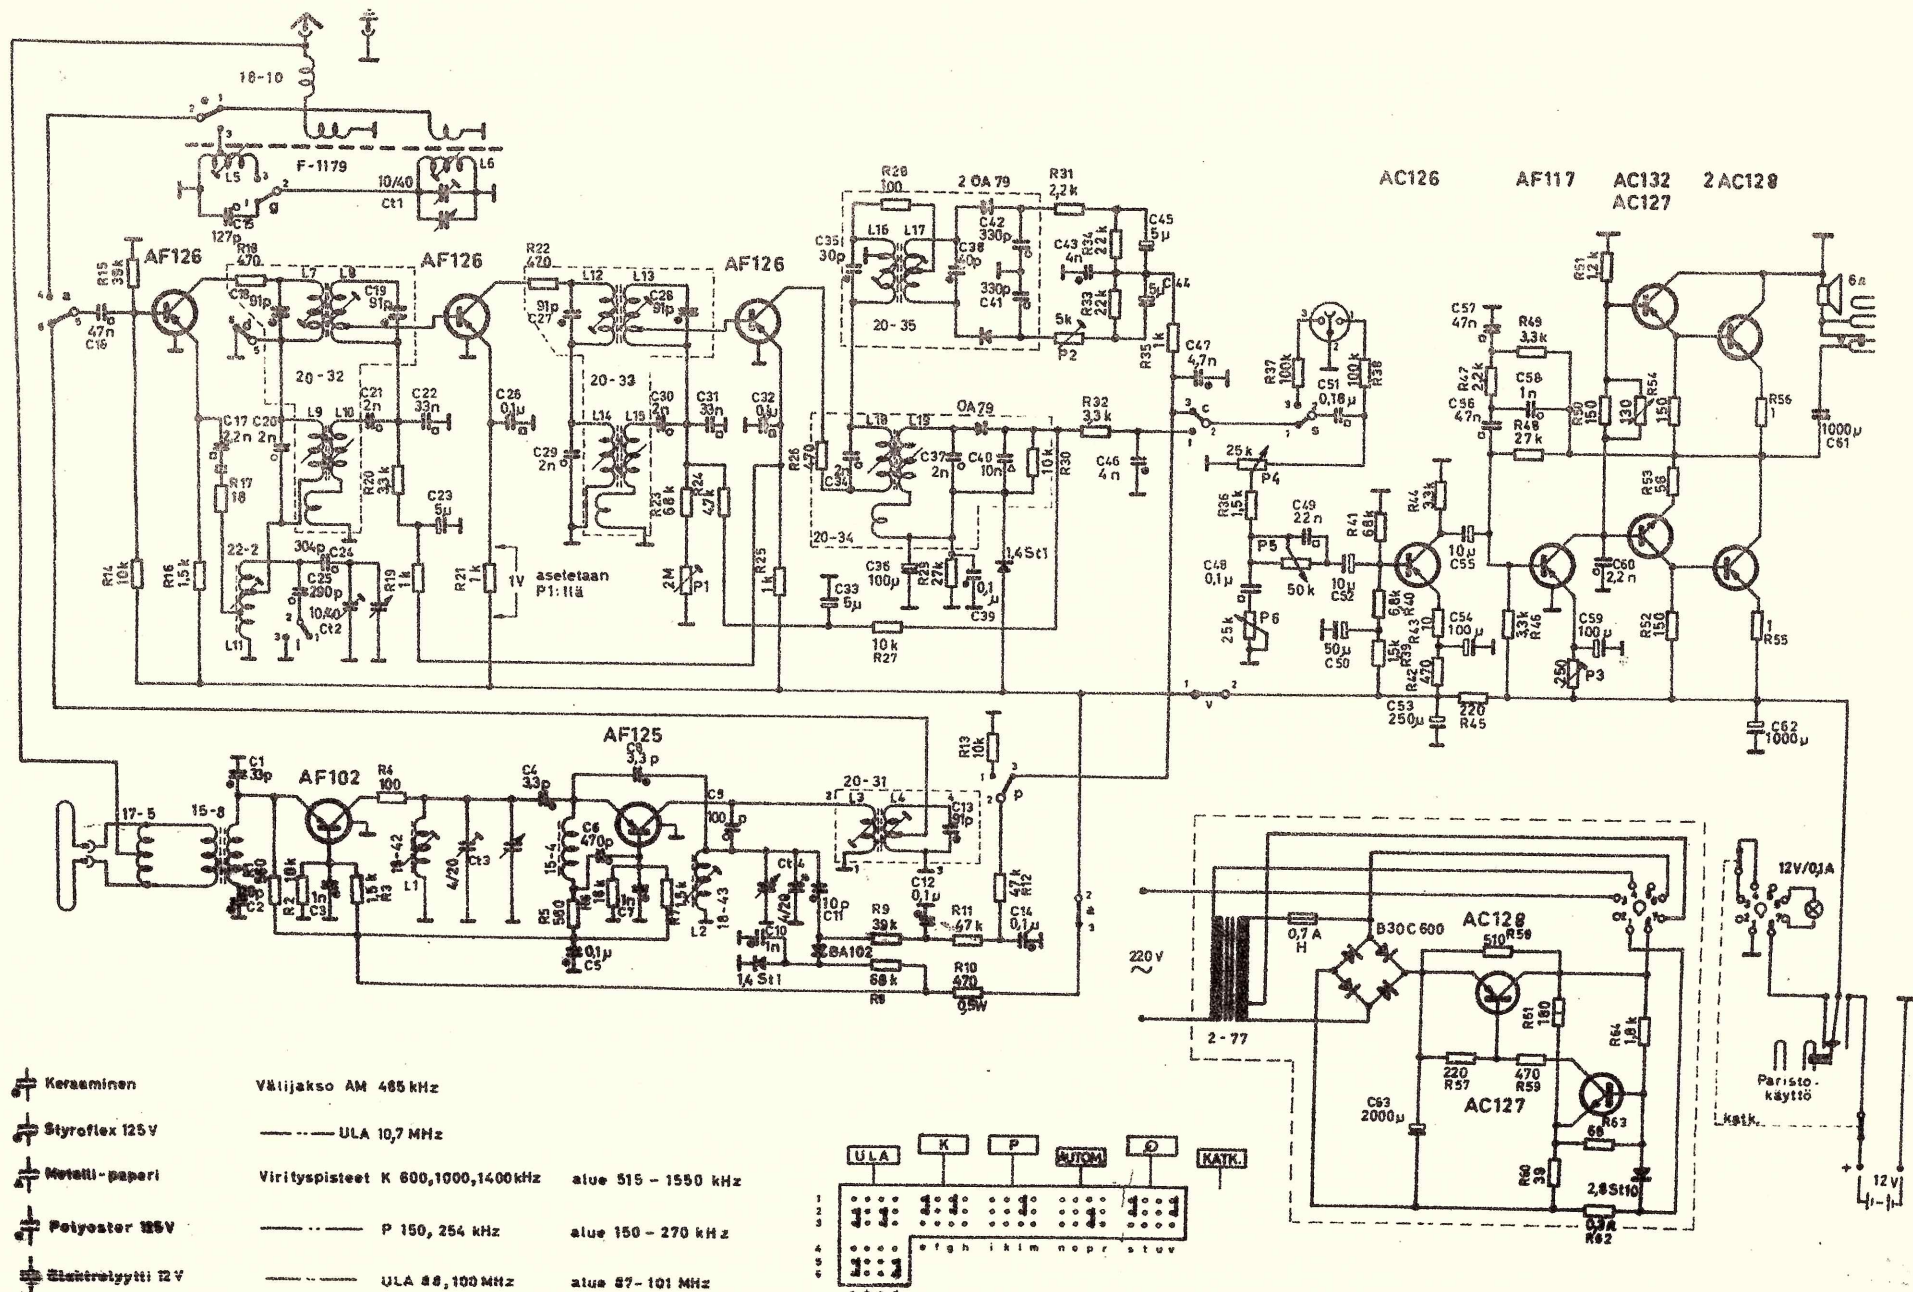
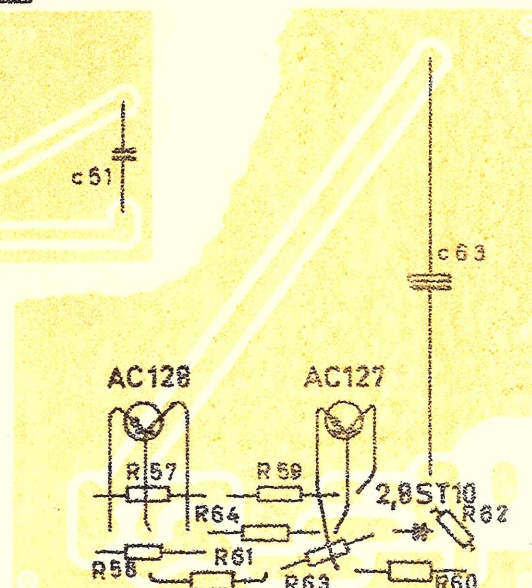
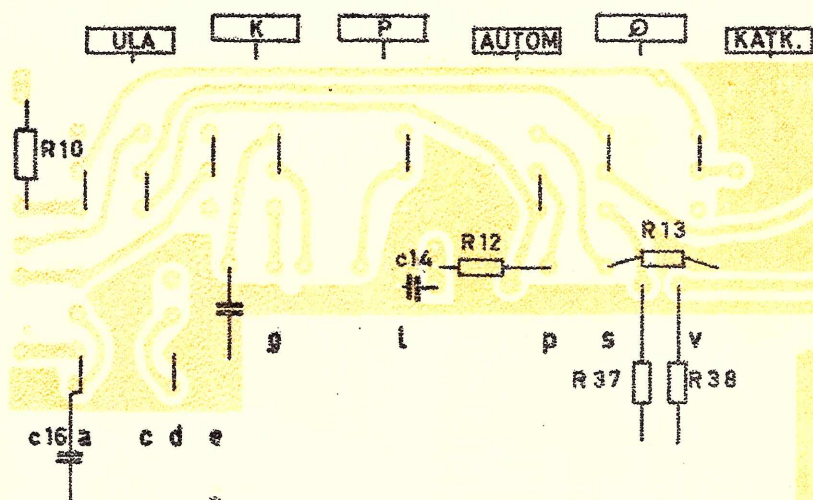
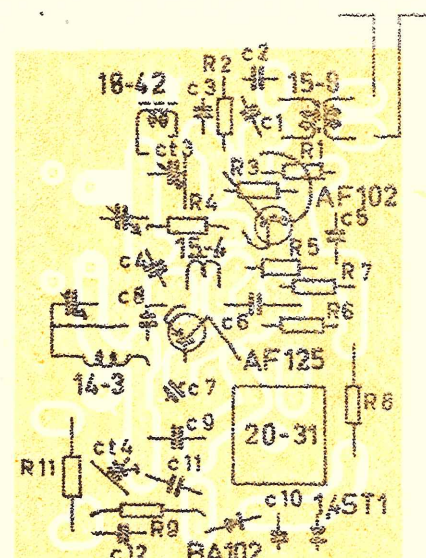


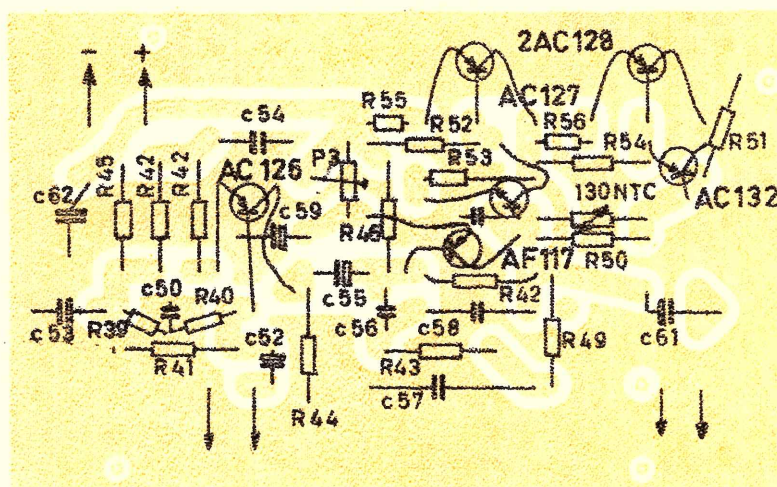

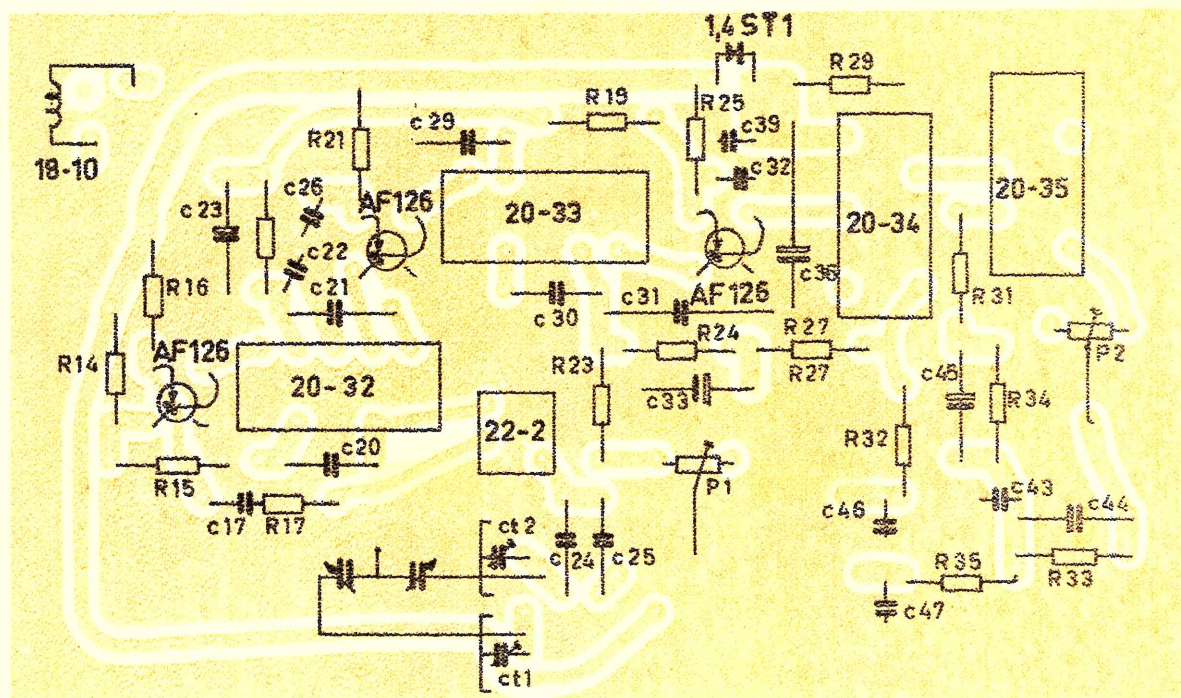

Nupit vasemmalta:

Voimakkuussäädin
Äänenväri, matalat äänet
Äänenväri, korkeat äänet
AM-viritys
ULA-viritys

Näppäimet vasemmalta:

Katkaisija
Äänilevyt
Automaattiviritys
Pitkät 1091-2000m
Keskipitkät 193-585m
ULA 3,00-3,34m

Transistorit ja diodit:

AF102, AF125, AF126, AF126, AF126, AC126, AF117, AC132, AC127, 2AC127,
1,4St1, BA102, 20A79, OA79, 1,4St1.
Verkkolaitteessa: AC128, AC127, 2,8St10, B30C600.

Väliljaksot:

AM 465KHz, ULA 10,7MHz

Paristot ja verkkokäyttö:

Paristot 8kpl 1,5V sauvapareja (12V)
Verkkokäytössä 220V vaihtojännite
Paristokäytössä verkkopistike työnnetään asennuspohjan taka-
osassa oleviin reikiin (paristokäyttö) jolloin paristot kyt-
keytyvät käyttöasentoon.

Pääteasteen toimintapisteen asetus suoritetaan potentiometrillä
P3; sinimuotoista lähetettä käyttäen säädetään P3 siten, että si-
nikäyrä maximithehollaan alkaa leikkautua symmetrisesti.

N:o	AM-virit.p.	Taajuus	N:o	ULA-virit.p.	Taajuus
L5	Ka-ferr.ant.	600 KHz	L1	ULA-St.kela	88MHz
L6	Pa-ferr.ant.	254KHz	L2	ULA-osk.kela	88MHz
Ct1	Ka-f.ant.tr.	1400KHz	Ct3	ULA-St.trim.	100MHz
L11	Ka-osk.kela	600KHz	Ct4	ULA-osk.trim.	100MHz
Ct2	Ka-osk.trim.	1400KHz	L3-4	ULA välitaaj.	10,7MHz
L9-10	AM välitaaj.	465KHz	L7-8	ULA välitaaj.	10,7MHz
L14-15	AM välitaaj.	465KHz	L12-13	ULA välitaaj.	10,7MHz
L18	AM välitaaj.	465KHz	L16	ULA välitaaj.	10,7MHz
L19	AM ilmaisin	465KHz	L17	ULA suhdeilm.	10,7MHz

